TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.

Integral T3 Comfort

zum Anschluss an Communication Server Integral 55

Bedienungsanleitung

4.999.065.069 - Stand 1/0102 - SW T1.10

Wichtige Hinweise

Inhalt dieser Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung sind die häufig benutzten Funktionen beschrieben. Eine vollständige Beschreibung aller möglichen Funktionen finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.

An welchen Anlagen dürfen Sie Ihr Telefon anschließen

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss an Telekommunikationsanlagen der Firma Tenovis bestimmt. Es darf nicht direkt an ein öffentliches Fernsprechnetz angeschlossen werden.

Konformitätserklärung

Wir, Tenovis GmbH & Co. KG, erklären, dass das Telefon T3 Comfort mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE) übereinstimmt.
Dieses Telefon ist zum Anschluss an digitale Schnittstellen von Tenovis-TK-Anlagen bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE).

Dieses Telefon ist bauartbedingt nicht zum direkten Betrieb an Schnittstellen öffentlicher Telekommunikationsnetze vorgesehen.

Bei Verwendung von Link- und DSS-Modulen:

Dieses Link / DSS-Modul ist zum Anschluss an T3-Telefone bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE).

Dieses Link / DSS-Modul ist bauartbedingt nur zum Betrieb an T3-Telefonen vorgesehen.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten sollten, so wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler oder an den Tenovis Service.

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Internetadresse angefordert werden: www.tenovis.com/deutsch/verzeichnis/conformance.htm oder suchen Sie unter Index das Stichwort „Konformität“.

An welcher Anlage ist Ihr Telefon angeschlossen?

An welcher Tenovis-Telefonanlage Ihr Telefon angeschlossen ist, können Sie folgendermaßen erkennen:

Bei aufgelegtem Hörer Taste + drücken:
Wenn Ihr Telefon an der Tenovis-Telefonanlage I5 angeschlossen ist, erscheint als erster Menüpunkt Kontrast. Ist Ihr Telefon an der Tenovis-Telefonanlage I33/I55 angeschlossen, erscheint als erster Menüpunkt Lautstärke Hörer.

Wichtige Hinweise

Fortsetzung

Tipps zum Aufstellort

Verwenden Sie für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage, besonders bei neuen oder mit Pflegemitteln behandelten Möbeln. Lacke oder Pflegemittel können Stoffe enthalten, die die Füße Ihres Telefons aufweichen, und die aufgeweichten Gerätefüße könnten auf der Oberfläche der Möbel unerwünschte Spuren hinterlassen. Tenovis kann für derartige Schäden nicht haften.

Reparaturen

Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Öffnen Sie das Telefon nicht. Sonst könnten Schäden entstehen, die das Telefon betriebsunfähig machen.

Hinweise zur Beschreibung der Bedienabläufe

Bei allen in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgängen wird von der standardmäßigen Belegung der Funktionstasten ausgegangen.
Wenn Sie Funktionstasten umprogrammieren, sollten Sie beachten, dass sich geänderte Bedienabläufe ergeben können.

Zusatzfunktionen

Funktionen die mit ❑ gekennzeichnet sind, gehören nicht zum standardmäßigen Leistungsumfang Ihres Telefons.
Es können weitere Funktionen gesperrt sein oder je nach System-Software nicht verfügbar sein. Wollen Sie eine dieser Funktionen nutzen, fragen Sie bitte Ihren Tenovis-Service.

Bedienungsanleitung in anderen Sprachen

Sie möchten diese Bedienungsanleitung in einer anderen Sprache lesen? Über die Tenovis Hompage www.tenovis.com gelangen Sie auf unsere Dokumentendatenbank. Schauen Sie dort nach, ob Ihre gewünschte Sprachversion zum Download bereitsteht.

Inhalt

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Wichtige Hinweise 2
Ihr T3-Comfort auf einen Blick 6
Alle Tasten auf einen Blick 7

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Das Display hilft Ihnen 8
Grundregeln für die Bedienung 9
...telefonieren, aber bequem 13
Telefon in Betrieb nehmen 14

Telefonieren wie gewohnt

Jemanden anrufen 15
Anrufe annehmen 18
Ohne Hörer telefonieren 21
Mehrere Verbindungen herstellen 24
Anrufe umleiten 29

Telefonieren mit Komfort

Wahlwiederholliste bearbeiten 31
Anrufliste bearbeiten 34
Journal bearbeiten 37
Telefonbuch benutzen 40
Nachrichten abfragen ❑ 43
Lassen Sie sich erinnern (Termine) 45
Telefon abschließen 48

Inhalt

Fortsetzung

Telefonieren mit Partnern

Telefonieren mit Partnern ❑ 51

Telefon individuell einrichten

Ruhe vor dem Telefon 59
Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen 60
Zweitanruf einschalten / Anonym anrufen 68
Akustik, Kontrast und Sprache einstellen 69

Links

Links ❑ 73

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Telefon-Funktionen im Überblick 74
Anzeigen im Ruhedisplay 77
Klingel- und Hörertöne 81
Menü-Übersicht 82
Wenn etwas nicht klappt 86
Stichworte 88

Ihr T3-Comfort auf einen Blick

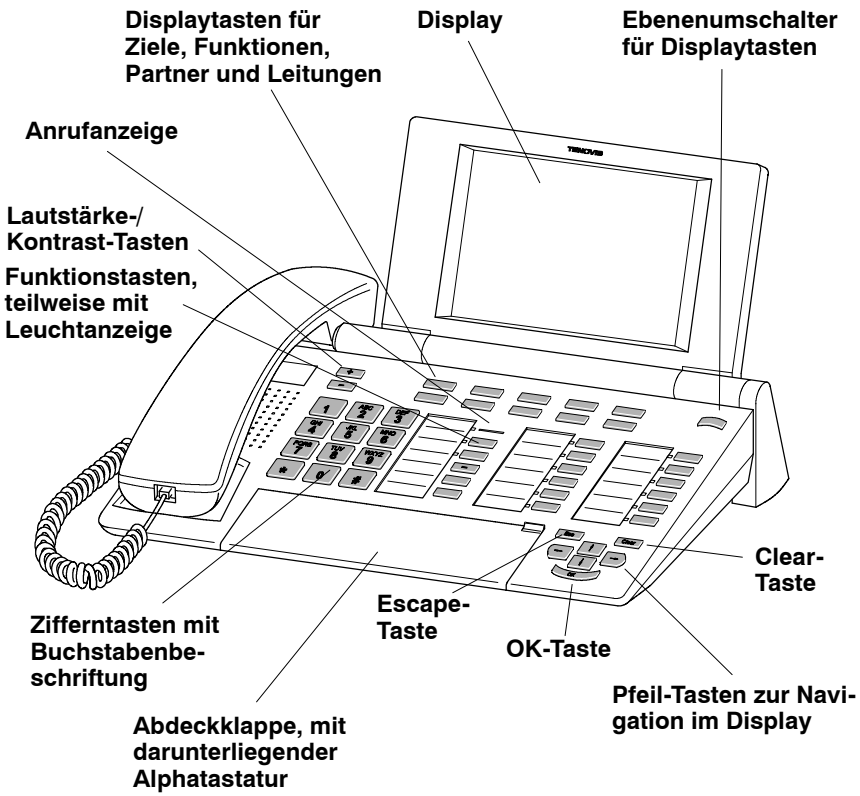

Alle Tasten auf einen Blick

Zifferntasten mit Buchstaben:
Zum Wählen von Rufnummern und Vanity-Nummern.



Stern und Raute:
Für Sonderfunktionen

Escape:
Beendet während eines Gesprächs die aktuelle Verbindung. Bricht sonst eine Eingabe ab (Im Display wird dann die nächsthöhere Menüebene angezeigt).

Clear:
Löscht das Zeichen über der Markierung. Steht die Markierung hinter dem letzten Zeichen, wird das letzte Zeichen gelöscht. Wird hierbei die Clear-Taste länger gedrückt, so werden die zuletzt eingegebenen Zeichen der Reihe nach gelöscht (wie beim PC). Außerdem können mit Hilfe dieser Taste Listeneinträge (z. B. in der Anrufliste oder im Telefonbuch) gelöscht werden. Das funktioniert folgendermaßen: Zunächst Eintrag markieren und anschließend die Taste „Clear“ betätigen. Danach beginnt der markierte Eintrag zu blinken. Wird während dieser Blinkphase „OK“ betätigt oder „Clear“ erneut gedrückt, wird der Eintrag gelöscht.

Pfeil hoch / **runter:**
Bewegt die Markierung im Display nach oben oder unten.

+ / **–:**
Erhöht oder verringert die Lautstärke oder den Kontrast.

Pfeil links / **rechts:**
Bewegt die Markierung im Display nach links oder rechts.

Eingabe:
Ruft einen markierten Menüpunkt auf oder dient zum Bestätigen einer Eingabe.

Ebenenumschaltung:
Schaltet die nächste Ebene für die Displaytasten ein. Ein längerer Tastendruck bewirkt den Sprung in Ebene 1.

Funktionstasten:
10 Displaytasten unter dem Display.
14 frei belegbare Funktionstasten neben dem Ziffernblock, davon 8 mit Leuchtdioden.
3 fest belegte Funktionstasten: Menü, Wahlwiederholung und Rückfrage.

Integrierte Alphatastatur:
Zum komfortablen Eingeben von Text.

Das Display hilft Ihnen

Die Displayanzeigen führen Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung. Im Display erhalten Sie viele Informationen, z. B. über Ihr aktuelles Gespräch.
Zu jedem externen ISDN-Anrufer wird im Display dessen Rufnummer angezeigt, sofern er nicht die Übertragung der Rufnummer ausgeschaltet hat. So können Sie sehen, wer Sie anruft. Wenn Name und Rufnummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, wird bei einem Anruf sein Name angezeigt.
Die 10 Displaytasten können unterschiedliche Funktionen haben. Die aktuelle Funktion jeder Taste können Sie im Display ablesen.

Grundregeln für die Bedienung

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige grundsätzliche Bedienregeln für Ihr Telefon kurz erklärt:

Inhalt

Funktionen im Menü auswählen 10
Einen Vorgang abbrechen oder beenden 10
Was zeigt das Ruhedisplay? 10
Displaytasten 10
Displaytasten in sieben Ebenen 11
Text eingeben 12

Grundregeln für die Bedienung

Fortsetzung

Funktionen im Menü auswählen

Funktionstaste „Menü“ drücken.

oder Zum gewünschten Menüpunkt blättern.

OK Auswahl bestätigen. Es wird die markierte Funktion angezeigt. In vielen Fällen erscheint auch ein Untermenü. Im Untermenü können Sie genauso blättern wie im Menü. Solange Sie sich im Menü befinden, leuchtet die dazugehörige LED.

Einen Vorgang abbrechen oder beenden

Falls Sie sich bei einer Eingabe oder Einstellung vertan haben:

ESC drücken (gegebenenfalls mehrfach), um den Vorgang abzubrechen. Sie gelangen dann wieder in die nächsthöhere Menüebene bzw. zum Ruhedisplay.

Was zeigt das Ruhedisplay?

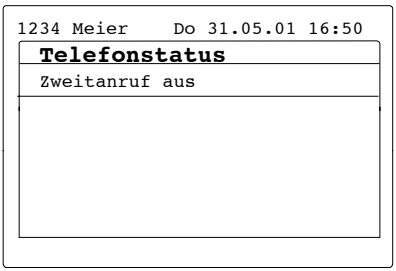

Das Ruhedisplay zeigt:

- Datum und Uhrzeit
- Ihre Rufnummer und Ihren Namen (falls eingerichtet)
- zusätzliche Informationen zum Status Ihres Telefons, z. B. „Zweitanruf aus“.

Displaytasten

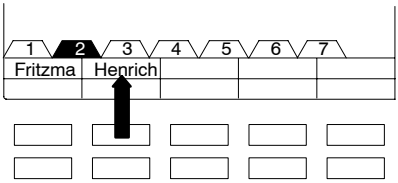

Die Displaytasten können unterschiedliche Funktionen haben. Die aktuelle Funktion jeder Taste können Sie im Display ablesen.

Beispiel: „Henrich“: Mit der markierten Displaytaste können Sie „Henrich“ anrufen.

Grundregeln für die Bedienung

Fortsetzung

Displaytasten in sieben Ebenen:

Im Display wird jeweils eine Ebene mit 10 Belegungen angezeigt. Sie können jedoch jede Taste mehrfach belegen. Auf die Displaytasten der sieben Ebenen können Sie Ziele (1. bis 7. Ebene), Funktionen (1. bis 7. Ebene), Partner (bei Partnerfunktionen, nur 1. und 2. Ebene) und Leitungen (bei Multiline, nur 1. und 2. Ebene) legen.

Anhand des Ebenenreiters können Sie erkennen, in welcher Ebene Sie sich befinden. Im folgenden Bild ist Ebene 2 aktiviert:



Drücken Sie die Ebenenumschaltetaste, um sich die einzelnen Ebenen anzeigen zu lassen. Wenn Sie die Ebenenumschaltetaste länger drücken, gelangen Sie wieder in die 1. Ebene.

Grundregeln für die Bedienung

Fortsetzung

Text eingeben

Ihr Telefon hat eine eigene Tastatur mit Buchstabentasten. Die Tasten sind wie auf einer Computertastatur angeordnet.
Standardmäßig gelten die Buchstaben, die unten auf den Tasten aufgedruckt sind.

- Für **Großbuchstabe**n muss die Shift-Taste gedrückt gehalten sein.
- **Sonderzeichen** sind in blauer Farbe dargestellt. Für Sonderzeichen muss die ALT-Taste gedrückt gehalten sein.
- **Landesspezifische Sonderzeichen** erzeugen Sie folgendermaßen: Wählen Sie zunächst das diakritische Sonderzeichen auf der mittleren Tastenreihe aus. Geben Sie dann den normalen Buchstaben ein.

  Beispiel:
  Sie möchten den Buchstaben Á eingeben.
- ALT-Taste drücken und gedrückt halten.
  Auf der mittleren Tastenreihe ’ (über dem D) drücken.
  Beide Tasten loslassen.

- Shift-Taste drücken und gedrückt halten.
  A-Taste drücken.
  Beide Tasten loslassen.

  Im Display wird der Buchstabe Á angezeigt.

...telefonieren, aber bequem

Folgende Einstellungen können Sie sofort oder während der ersten Telefonate vornehmen:

- Die Lautstärke der Klingel, des Hörers und die Einstellungen für das Freisprechen an Ihre Umgebung anpassen.
- Den Kontrast des Displays an die bei Ihnen vorhandenen Lichtverhältnisse anpassen (siehe S. 71).
- Speichern Sie häufig benötigte Rufnummern in einem persönlichen Telefonbuch. Die Einträge im persönlichen Telefonbuch können Sie selbst ändern (siehe S. 40).

Telefon in Betrieb nehmen

Sprache für Display und Minimail auswählen

Bei der Erstinbetriebnahme Ihres Telefons müssen Sie lediglich die Sprache für die Display- und Minimail-Texte auswählen.

Zur Statusmeldung Deutsch/English/Français/Italiano blättern.

Auswahl bestätigen.

Gewünschte Sprache für Displaytexte auswählen, z. B. Deutsch.

Auswahl bestätigen.

Gewünschte Sprache für Minimail-Texte auswählen, z. B. Deutsch.

Auswahl bestätigen.

- Auch später können Sie die Sprache jederzeit ändern. Näheres dazu finden Sie im Kapitel „Akustik, Kontrast und Sprache einstellen“.

Jemanden anrufen

Sie können wie gewohnt innerhalb und außerhalb Ihrer Anlage telefonieren.
Intern: Wählen Sie direkt die gewünschte Nebenstellennummer.
Extern: Je nach Anlage Amtskennziffer, z. B. „0“, vorwählen.
Sie können die zehn zuletzt gewählten Rufnummern noch mal wählen (Wahlwiederholung) und häufig benötigte Rufnummern mit Hilfe der Zieltasten wählen.
Innerhalb Ihrer Telefonanlage können Sie sich automatisch zurückrufen lassen, wenn ein besetzter Anschluss wieder frei ist.

Inhalt

Innerhalb Ihrer Telefonanlage anrufen 16
Außerhalb Ihrer Telefonanlage anrufen 16
Jemanden mit Zieltaste anrufen 16
Wenn besetzt ist (Automatischer Rückruf) 17
Automatischen Rückruf löschen 17
Eine Rufnummer wiederholt wählen lassen 17

Jemanden anrufen

Fortsetzung

Innerhalb Ihrer Telefonanlage anrufen

0 ... WXYZ 9 Rufnummer eingeben.

Abheben.

Außerhalb Ihrer Telefonanlage anrufen

0 Amtsziffer eingeben, z. B. 0.

0 ... WXYZ 9 Rufnummer eingeben.

Abheben.

Jemanden mit Zieltaste anrufen

Zieltaste für gewünschten Teilnehmer drücken.

Abheben.

- Natürlich können Sie auch zuerst den Hörer abheben und dann die Rufnummer eingeben. Jedoch können Sie dann bei einer Fehleingabe nicht mehr korrigieren.
- Wenn Ihr Gesprächspartner nicht hören soll, was bei Ihnen gesprochen wird, können Sie die Funktionstaste „Mute“ drücken. Nach erneutem Betätigen dieser Taste kann er Sie dann wieder hören.
- Wie Sie eine Rufnummer auf eine Zieltaste legen, finden Sie im Kapitel „Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen“.

Jemanden anrufen

Fortsetzung

Wenn besetzt ist (Automatischer Rückruf)

Der gewählte interne Anschluss ist besetzt.

Funktionstaste „Rückruf“ drücken.

Auflegen. Sobald der andere Anschluss wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon.

Abheben. Der andere Anschluss wird automatisch über die Telefonanlage angerufen.

Automatischen Rückruf löschen

Funktionstaste „Rückruf“ drücken.

Zum Menüpunkt Rückruf löschen blättern.

Auswahl bestätigen.

Eine Rufnummer wiederholt wählen lassen

Der gewählte Anschluss ist besetzt.

Zum Menüpunkt Automatische Wahlwiederholung blättern.

Auswahl bestätigen.

Auflegen. Die Wahl wird bis zu neunmal in Abständen von 30 Sekunden wiederholt. Wenn Sie irgendeine Taste drücken oder den Hörer abheben, wird die automatische Wahlwiederholung beendet.

Anrufe annehmen

Sie können wie gewohnt den Hörer abheben und mit dem Anrufer sprechen.
Außerdem ist es aber auch möglich, Anrufe mit der Taste Freisprechen anzunehmen und dann bei aufgelegtem Hörer zu telefonieren.
Wenn ein anderer Teilnehmer innerhalb Ihrer Anlage angerufen wird, können Sie den Anruf zu Ihrem Telefon heranholen (Pick up).
Ebenfalls möglich ist, Anrufe nicht gleich anzunehmen, sondern zunächst zurückzustellen. Somit können Sie einen eingeleiteten Bedienvorgang (z.B. Editieren eines Telefonbucheintrags) abschließen.

Inhalt

Wenn Sie angerufen werden 19
Wenn ein anderes Telefon angerufen wird (Heranholen/Pick up) 19
Anruf zurückstellen 20

Anrufe annehmen

Fortsetzung

Wenn Sie angerufen werden

Ihr Telefon klingelt. Im Display wird ein Anruf angezeigt.

Abheben.

Wenn ein anderes Telefon angerufen wird (Heranholen/Pick up)

Ein anderes Telefon klingelt.

Bei aufgelegtem Hörer Nummer des klingelnden Telefons eingeben.

Funktionstaste „Heranholen“ drücken und warten, bis der Anruf bei Ihnen signalisiert wird.

Abheben.

- Telefonieren ohne Hörer: Funktionstaste Freisprechen/Lauthören“ drücken.
- Interne und externe Anrufe lassen sich durch die unterschiedlichen Anruftöne unterscheiden.
- Wenn Ihr Gesprächspartner nicht hören soll, was bei Ihnen gesprochen wird, können Sie die Funktionstaste „Mute“ drücken. Nach erneutem Betätigen dieser Taste kann er Sie dann wieder hören.
- Wenn Ihre Telefonanlage entsprechend eingestellt ist, dann besteht noch eine weitere Möglichkeit, einen Ruf heranzuholen. Es handelt sich hierbei um eine reine Kennzifferneingabe. Nach Abheben des Hörers wird z.B. „*6“ für die Funktion „Pick-up“ eingegeben und anschließend die Nummer des klingelnden Telefons gewählt. Für ca. eine Sekunde ist dann ein Sonderwählton hörbar. Anschließend wird das Gespräch direkt durchgestellt.
  Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Tenovis-Service.

Anrufe annehmen

Anruf zurückstellen

Sie werden angerufen, möchten aber erst einen Bedienvorgang an Ihrem Telefon abschließen:

Zum Menüpunkt Anruf zurückstellen blättern.

Auswahl bestätigen. Sie können mit Ihrem Bedienvorgang fortfahren. Der Anrufton wird abgeschaltet, die Anruf-LED blinkt weiterhin. Nach Beendigung des Bedienvorgangs ertönt wieder der Anrufton und Sie können den Anruf annehmen.

Ohne Hörer telefonieren

Die Funktionen Lauthören (Sie hören Ihren Gesprächspartner laut im Raum) und Freisprechen (Sie hören Ihren Gesprächspartner laut im Raum und können über das eingebaute Mikrofon mit ihm sprechen) sind über die Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ bedienbar.
Vor dem Gesprächsaufbau bewirkt das Drücken der Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“, dass Freisprechen eingeschaltet wird.
Drücken Sie die Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ während eines Gesprächs, dann wird zunächst Lauthören aktiviert. Ein erneutes Betätigen der Funktionstaste hat dann einen Wechsel in den Freisprech-Modus zur Folge.

Ob „Lauthören“ oder „Freisprechen“ aktiviert ist, können Sie anhand des Zustands der Leuchtdiode (LED) erkennen:

- LED an: Lauthören (Lautsprecher ist eingeschaltet)
- LED blinkt: Freisprechen (Lautsprecher und Freisprechmikro sind eingeschaltet)
- LED aus: Lautsprecher und Freisprechmikrofon sind ausgeschaltet

Inhalt

Gesprächspartner laut hören (Lauthören) 22
Jemanden mit aufgelegtem Hörer anrufen (Freisprechen) 22
Bei abgenommenem Hörer mit Freisprechen weitertelefonieren 23
Freisprechen – Gespräch mit dem Hörer fortsetzen 23
Freisprechen – Gespräch beenden 23

Ohne Hörer telefonieren

Fortsetzung

Gesprächspartner laut hören (Lauthören)

Während Sie mit abgehobenem Hörer telefonieren:

Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ drücken (LED an). Sie befinden sich nun im Lauthör-Modus und hören den Gesprächspartner laut im Raum. Mit Hilfe der Tasten + und − kann die gewünschte Lautsprecher-Lautstärke eingestellt werden. Wenn Sie „Freisprechen/Lauthören“ noch mal drücken, wechseln Sie in den Freisprech-Modus (LED blinkt). Ein erneutes Betätigen dieser Taste führt zur Abschaltung von Freisprech-Mikrofon und Lautsprecher (LED aus). Sie können aber noch mit dem Hörer weiter telefonieren.

Jemanden mit aufgelegtem Hörer anrufen (Freisprechen)

0 … WXYZ 9 Rufnummer eingeben.

Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ drücken (LED blinkt).

Wenn der gewünschte Gesprächspartner sich meldet, hören Sie ihn laut im Raum und können bei aufgelegtem Hörer mit ihm sprechen. Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, müssen Sie die Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ erneut drücken.

Ohne Hörer telefonieren

Fortsetzung

Bei abgenommenem Hörer mit Freisprechen weitertelefonieren

Während Sie telefonieren:

Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ **zweimal** drücken (LED blinkt).

Auflegen.

Sie hören den Gesprächspartner laut im Raum und können bei aufgelegtem Hörer mit ihm sprechen.

Freisprechen – Gespräch mit dem Hörer fortsetzen

Während Sie mit Freisprechen telefonieren:

Abheben (LED aus).

Freisprechen – Gespräch beenden

Während Sie mit Freisprechen telefonieren:

Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ drücken (LED aus).

Mehrere Verbindungen herstellen

Sie können während eines Gesprächs einen zusätzlichen Anruf (Zweitanruf, siehe S. 68) annehmen. Sie können mit mehreren Gesprächspartnern abwechselnd sprechen und zwischen diesen nach Belieben hin- und herschalten. Mit zwei Gesprächspartnern können Sie gleichzeitig sprechen (Konferenz).

Inhalt

Zusätzlichen Anruf annehmen (Zweitanruf) 25
Zwischendurch jemanden fragen (Rückfrage) 25
Mit Gesprächspartnern abwechselnd sprechen 25
Zusätzlichen Anrufer weiterverbinden 26
Konferenz – Teilnehmer zu Gespräch dazuschalten 26
Konferenz – Teilnehmer zu Gespräch dazuschalten über Rückfrage 27
Gezielt mit einem Konferenzteilnehmer sprechen 27
Konferenzpartner miteinander verbinden 28
Konferenz beenden 28

Mehrere Verbindungen herstellen

Fortsetzung

Zusätzlichen Anruf annehmen (Zweitanruf)

Sie werden während eines Gesprächs von jemandem angerufen, z. B. von 06975058:

Zum Menüpunkt Anruf von 06975058 blättern.

Auswahl bestätigen. Sie werden mit dem zusätzlichen Anrufer verbunden. Der erste Anrufer wartet und hört nichts von Ihrem Gespräch.

Zwischendurch jemanden fragen (Rückfrage)

Während Sie telefonieren:

Funktionstaste „Rückfrage“ drücken. Der Gesprächspartner wartet.

Nummer eingeben, bei der Sie rückfragen wollen.

Mit Gesprächspartnern abwechselnd sprechen

Sie möchten mit einem wartenden Gesprächsteilnehmer (z.B. 06975058) sprechen:

Zum Menüpunkt zurück zu 06975058 blättern.

Auswahl bestätigen.

- Möchten Sie das bestehende Gespräch beenden, weil ein Zweitanruf ansteht: „Esc“-Taste drücken.
- Sie können auch über den Menüpunkt „neuer Ruf zu ...“ die Rückfrage einleiten.

Mehrere Verbindungen herstellen

Fortsetzung

Zusätzlichen Anrufer weiterverbinden

Sie werden während eines Gesprächs von jemandem angerufen, z. B. von 06975058:

Zum Menüpunkt Anruf von 06975058 blättern.

Auswahl bestätigen. Sie werden mit dem zusätzlichen Anrufer verbunden. Der erste Anrufer wartet und hört nichts von Ihrem Gespräch.

Nun möchten Sie den zusätzlichen Anrufer weiterverbinden, z. B. an die Rufnummer 1234:

Funktionstaste „Rückfrage“ drücken.

Nummer eingeben, mit der Sie verbinden wollen, in diesem Beispiel 1234. Sie können nun den Anrufer ankündigen. Ihr erster Gesprächspartner wartet.

Zum Menüpunkt Übergabe zu 06975058 blättern.

Auswahl bestätigen.

Konferenz – Teilnehmer zu Gespräch dazuschalten

Während Sie telefonieren:

Zum Menüpunkt Konferenz mit... blättern.

Auswahl bestätigen.

Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers eingeben. Wenn Sie mit dem Teilnehmer verbunden sind, können Sie sofort zu dritt miteinander sprechen.

- Der angerufene dritte Teilnehmer meldet sich nicht: Taste „Esc“ drücken, um zum ersten Gesprächspartner zurückzuschalten.

Mehrere Verbindungen herstellen

Fortsetzung

Konferenz – Teilnehmer zu Gespräch dazuschalten über Rückfrage

Während Sie telefonieren (z. B. mit 06975058):

Funktionstaste „Rückfrage“ drücken. Der Gesprächspartner wartet.

0 … WXYZ 9 Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers eingeben. Wenn Sie mit diesem Teilnehmer verbunden sind, können Sie die Konferenz einleiten.

Zum Menüpunkt Konferenz mit 06975058 blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Gezielt mit einem Konferenzteilnehmer sprechen

Sie möchten z. B. den Konferenzteilnehmer mit der Rufnummer 06975058 aus der Konferenz nehmen, um gezielt mit dem anderen Konferenzteilnehmer zu sprechen:

Zum Menüpunkt aus Konferenz nehmen 06975058 blättern.

OK Auswahl bestätigen. Mit dem gewünschten Teilnehmer können Sie nun allein sprechen. Wenn Sie wieder mit beiden sprechen wollen, Menüpunkt Konferenz mit 06975058 wählen.

- Der angerufene dritte Teilnehmer meldet sich nicht: Taste „Esc“ drücken, um zum ersten Gesprächspartner zurückzuschalten.
- Sie können sich auch eine Funktionstaste „Konferenz“ einrichten. Näheres zum Einrichten von Funktionstasten finden Sie im Kapitel „Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen“.
- Eine Konferenz mit einem Anklopfer (Zweitanruf) und dem ersten Gesprächspartner ist nicht möglich.

Mehrere Verbindungen herstellen

Fortsetzung

Konferenzpartner miteinander verbinden

Während der Konferenz:

Zum Menüpunkt Übergabe zu... blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Konferenz beenden

Während der Konferenz:

ESC „Esc“ drücken. Es besteht nun keine Verbindung mehr zwischen den Konferenzteilnehmern.

- Sie können auch durch Hörer auflegen die beiden Konferenzteilnehmer miteinander verbinden.

Anrufe umleiten

Sie können Ihre Anrufe zu einem anderen Anschluss umleiten.
Außerdem können Sie ein weiteres Rufumleitungsziel einschalten, um Anrufe nur dann umzuleiten, wenn bei Ihnen besetzt ist.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit eine Rufumleitung nach Zeit einzurichten. Hierbei können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass interne oder externe Anrufe z. B. erst nach dreimaligem Klingeln an das eingerichtete Ziel weitergeleitet werden. Somit können Sie entscheiden, ob Sie einen Anruf annehmen oder nicht.
Wenn an Ihrer Anlage ein Sprachspeicher angeschlossen ist, können Sie Ihre Anrufe dorthin umleiten lassen. Anrufer können Ihnen dann wie auf einem Anrufbeantworter Mitteilungen hinterlassen.
Besonders komfortabel können Sie sich eine Rufumleitung über ein Makro einrichten. Sie können dann diese Rufumleitung mit einem einzigen Tastendruck ein- bzw. ausschalten. Nähere Hinweise zum Einrichten von Makros finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.

Inhalt

Alle Anrufe für Ihr Telefon umleiten 30
Anrufe für Ihr Telefon nur unter bestimmten Voraussetzungen umleiten ❑ 30
Rufumleitung deaktivieren 30

Anrufe umleiten

Fortsetzung

Alle Anrufe für Ihr Telefon umleiten

Funktionstaste „Rufumleitung“ drücken.

Zum Menüpunkt zu: blättern.

1 ABC 2 DEF 3 GHI 4 Rufnummer eingeben, zu der Sie die Anrufe umleiten möchten, z. B. nach 1234.

OK Auswahl bestätigen. Die Rufumleitung ist nun aktiviert. Im Display erscheint die Statusanzeige Rufuml. zu 1234 und die LED leuchtet.

Anrufe für Ihr Telefon nur unter bestimmten Voraussetzungen umleiten ❑

Haben Sie die Rufumleitung wie oben beschrieben eingerichtet, werden alle Anrufe zu der gewünschten Rufnummer umgeleitet.

Möchten Sie Ihre Anrufe nur umleiten,

1. wenn bei Ihnen **besetzt** ist
2. oder wenn Sie einen **internen Anruf** nach einer bestimmten Anzahl von Anruftönen nicht angenommen haben
3. oder wenn Sie einen **externen Anruf** nach einer bestimmten Anzahl von Anruftönen nicht angenommen haben

dann gehen Sie wie oben vor, und wählen aber anstelle von zu:

1. bei besetzt:
2. Int. nach Zeit:
3. Ext. nach Zeit:

Rufumleitung deaktivieren

Funktionstaste „Rufumleitung“ drücken.

Aktive Rufumleitung (durch „ein“ gekennzeichnet) auswählen, z. B. zu: 1234 (ein).

OK Auswahl bestätigen. Die Rufumleitung ist nun deaktiviert.

Wahlwiederholliste bearbeiten

In der Wahlwiederholliste sehen Sie die zehn zuletzt gewählten Rufnummern. Die zuletzt gewählte Rufnummer steht an erster Stelle. Sie können die einzelnen Einträge wählen, löschen oder in das Telefonbuch umspeichern.

Inhalt

Einen Eintrag aus der Wahlwiederholliste wählen 32
Einen Eintrag löschen 32
Alle Einträge löschen 32
Einen Eintrag ins Telefonbuch übernehmen 33

Wahlwiederholliste bearbeiten

Fortsetzung

Einen Eintrag aus der Wahlwiederholliste wählen

Funktionstaste „Wahlwiederh.“ drücken.

Zur gewünschten Rufnummer blättern, z. B. 06975051234.

Abheben.

Einen Eintrag löschen

Funktionstaste „Wahlwiederh.“ drücken.

Zur gewünschten Rufnummer blättern, z. B. 069123456.

Clear Taste „Clear“ drücken. Der markierte Eintrag beginnt zu blinken.

Clear Zur Bestätigung während des Blinkens „Clear“ erneut drücken.

Alle Einträge löschen

Funktionstaste „Wahlwiederh.“ drücken.

Zum Menüpunkt Alle Einträge löschen blättern.

OK Auswahl bestätigen. Der markierte Menüpunkt beginnt zu blinken.

OK Zur Bestätigung während des Blinkens erneut drücken.

- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, um dann anschließend über „Eintrag wählen“ die Verbindung herstellen zu lassen. Ihr Apparat schaltet dabei automatisch auf Freisprechen.
- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, und dann „Eintrag löschen“ wählen.
- Den ausgewählten Eintrag können Sie auch löschen, wenn Sie nach Drücken von „Clear“ die „OK“-Taste betätigen.

Wahlwiederholliste bearbeiten

Fortsetzung

Einen Eintrag ins Telefonbuch übernehmen

Funktionstaste „Wahlwiederh.“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. 069123456.

Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Eintrag ins Telefonbuch umspeichern blättern.

Auswahl bestätigen. Anschließend kann der Eintrag im Telefonbuch editiert werden.

Anrufliste bearbeiten

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, wird er mit Uhrzeit und Datum in der Anrufliste gespeichert. Dann leuchtet die LED neben der Funktionstaste „Anrufliste“. Sie können diese Liste jederzeit anzeigen lassen und die dort eingetragenen Teilnehmer zurückrufen. Die Liste zeigt die 30 jüngsten Einträge.

Inhalt

Symbole in der Anrufliste 35
Einen Eintrag aus der Anrufliste wählen 35
Einen Eintrag löschen 36
Alle Einträge löschen 36
Einen Eintrag ins Telefonbuch übernehmen 36

Anrufliste bearbeiten

Fortsetzung

Symbole in der Anrufliste

Ein Eintrag in der Anrufliste könnte folgendermaßen aussehen:
0069123456 08.06 14:36 3 !

0069123456	Rufnummer des Anrufers
08.06	Datum
14:36	Uhrzeit des letzten Anrufs
3	Anzahl der Anrufe des Teilnehmers
oder	
VIP	Anruf mit Nachricht (VIP-Nummer)
!	Anruf wurde noch nicht angesehen

Einen Eintrag aus der Anrufliste wählen

Funktionstaste „Anrufliste“ drücken.

Zur gewünschten Rufnummer blättern, z. B. 069123456.

Abheben.

- Handelt es sich bei einem Anruflisteneintrag um einen VIP-Anruf, dann wird anstelle der Anzahl der Anrufe des Teilnehmers „VIP“ angezeigt.
- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, um dann anschließend über „Eintrag wählen“ die Verbindung herstellen zu lassen. Ihr Apparat schaltet dabei automatisch auf Freisprechen.
- Wenn Sie einen Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen und eine Gesprächsverbindung zustande kommt, wird der Eintrag in der Anrufliste automatisch gelöscht.
- Sind Name und Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, dann wird in der Anrufliste der Name anstelle der Rufnummer angezeigt.
- Die LED neben der Funktionstaste „Anrufliste“ leuchtet so lange, bis Sie durch alle neuen Einträge geblättert haben.
- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, und dann „Eintrag löschen“ wählen.

Anrufliste bearbeiten

Fortsetzung

Einen Eintrag löschen

Funktionstaste „Anrufliste“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. 069123456.

Clear Taste „Clear“ drücken. Der markierte Eintrag beginnt zu blinken.

Clear Zur Bestätigung während des Blinkens „Clear“ erneut drücken.

Alle Einträge löschen

Funktionstaste „Anrufliste“ drücken.

Zum Menüpunkt Alle Einträge löschen blättern.

OK Auswahl bestätigen. Der markierte Menüpunkt beginnt zu blinken.

OK Zur Bestätigung während des Blinkens erneut drücken.

Einen Eintrag ins Telefonbuch übernehmen

Funktionstaste „Anrufliste“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. 069123456.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Eintrag ins Telefonbuch umspeichern blättern.

OK Auswahl bestätigen. Anschließend kann der Eintrag im Telefonbuch editiert werden.

- Wenn Sie einen Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen und eine Gesprächsverbindung zustande kommt, wird der Eintrag in der Anrufliste automatisch gelöscht.
- Den ausgewählten Eintrag können Sie auch löschen, wenn Sie nach Drücken von „Clear“ die „OK“-Taste betätigen.

Journal bearbeiten

Im Journal erhalten Sie einen Überblick über Ihre gesamten Telefonaktivitäten. Dort sind die Anrufliste (max. 30 Einträge) und die Wahlwiederholliste (max. 10 Einträge) integriert, die jeweils auch einzeln über Menü bzw. Funktionstaste aufrufbar sind. Außerdem werden im Journal noch die Rufnummern der Teilnehmer angezeigt (max. 10 Einträge), von denen Sie angerufen wurden und mit denen Sie gesprochen haben. Am jeweiligen Symbol ist erkennbar, um welche Art von Eintrag es sich handelt. Der aktuellste Eintrag steht an erster Stelle. Sie können einzelne Rufnummern gezielt abrufen und ggf. gleich wählen. Rufnummern aus dem Journal können Sie einfach in Ihr Telefonbuch übernehmen.

Inhalt

Symbole im Journal 38
Einen Eintrag aus dem Journal wählen 38
Einen Eintrag löschen 38
Alle Einträge löschen 39
Einen Eintrag ins Telefonbuch übernehmen 39

Journal bearbeiten

Fortsetzung

Symbole im Journal

Im Journal können Sie anhand der Symbole erkennen, um welche Art von Eintrag es sich handelt:

- Anrufe, die Sie nicht angenommen haben
- Anrufe, die Sie angenommen haben
- >> Rufnummern, die Sie zuletzt gewählt haben

Zusätzlich werden zu jedem Eintrag Datum und Uhrzeit angezeigt. Bei Einträgen von Anrufen, die nicht angenommen wurden, werden noch weitere Symbole angezeigt. Die Bedeutung dieser Symbole können Sie im Unterkapitel „Symbole in der Anrufliste“ (S. 35) nachlesen.

Einen Eintrag aus dem Journal wählen

Funktionstaste „Journal“ drücken.

Zur gewünschten Rufnummer blättern, z. B. 006975051234.

Abheben.

Einen Eintrag löschen

Funktionstaste „Journal“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. 0069123456.

Clear Taste „Clear“ drücken. Der markierte Eintrag beginnt zu blinken.

Clear Zur Bestätigung während des Blinkens „Clear“ erneut drücken.

- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, um dann anschließend über „Eintrag wählen“ die Verbindung herstellen zu lassen. Ihr Apparat schaltet dabei automatisch auf Freisprechen.
- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, und dann „Eintrag löschen“ wählen.
- Den ausgewählten Eintrag können Sie auch löschen, wenn Sie nach Drücken von „Clear“ die „OK“-Taste betätigen.

Journal bearbeiten

Fortsetzung

Alle Einträge löschen

Funktionstaste „Journal“ drücken.

Zum Menüpunkt Alle Einträge löschen blättern.

Auswahl bestätigen. Der markierte Menüpunkt beginnt zu blinken.

Zur Bestätigung während des Blinkens erneut drücken.

Einen Eintrag ins Telefonbuch übernehmen

Funktionstaste „Journal“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. 0069123456.

Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Eintrag ins Telefonbuch umspeichern blättern.

Auswahl bestätigen. Anschließend kann der Eintrag im Telefonbuch editiert werden.

Telefonbuch benutzen

Ihr Telefon hat ein persönliches Telefonbuch. Darin können Sie bis zu 267 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern, die nur an Ihrem Telefon zur Verfügung stehen. Diese Einträge können Sie dann schnell und einfach wählen. Die Einträge im persönlichen Telefonbuch können Sie selbst ändern.
Wenn Sie die Berechtigung haben, auf das zentrale Telefonbuch zuzugreifen, können Sie dort ebenfalls Einträge finden und wählen.
Einträge aus Wahlwiederholliste (siehe S. 33), Anrufliste (siehe S. 36) und Journal (siehe S. 39) können auf einfache Art und Weise in das Telefonbuch umgespeichert werden.

Inhalt

Neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen 41
Einen Eintrag aus dem Telefonbuch wählen 41
Einträge im Telefonbuch bearbeiten 41
Einen Eintrag löschen 42
Einen Eintrag aus dem zentralen Telefonbuch wählen ❑ 42

Telefonbuch benutzen

Fortsetzung

Neuen Eintrag im Telefonbuch erstellen

Funktionstaste „Telefonbuch“ drücken.

Zum Menüpunkt Neuen Eintrag erstellen blättern.

OK Auswahl bestätigen und gewünschte Daten eintragen.

Zum Menüpunkt Eintrag speichern blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Einen Eintrag aus dem Telefonbuch wählen

Funktionstaste „Telefonbuch“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. Monika 0069123456.

Abheben.

Einträge im Telefonbuch bearbeiten

Funktionstaste „Telefonbuch“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. Monika 0069123456.

OK Auswahl bestätigen. Sie können jetzt den Eintrag verändern.

Zum Menüpunkt Eintrag speichern blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, um dann anschließend über „Eintrag wählen“ die Verbindung herstellen zu lassen. Ihr Apparat schaltet dabei automatisch auf Freisprechen.
- Um schneller zum gewünschten Eintrag zu gelangen, können Sie auch einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.

Telefonbuch benutzen

Fortsetzung

Einen Eintrag löschen

Funktionstaste „Telefonbuch“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. Monika 0069123456.

Clear Taste „Clear“ drücken. Der markierte Eintrag beginnt zu blinken.

Clear Zur Bestätigung während des Blinkens „Clear“ erneut drücken.

Einen Eintrag aus dem zentralen Telefonbuch wählen ❑

Funktionstaste „Telefonbuch“ drücken.

Zum Menüpunkt Suche im zentralen Telefonbuch blättern.

OK Auswahl bestätigen.

W ! Einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. Wagner 4321.

Abheben.

- Um schneller zum gewünschten Eintrag zu gelangen, können Sie auch einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, und dann „Eintrag löschen“ wählen.
- Den ausgewählten Eintrag können Sie auch löschen, wenn Sie nach Drücken von „Clear“ die „OK“-Taste betätigen.
- Sie können auch zunächst den gewünschten Eintrag mit „OK“ auswählen, um dann anschließend über „Eintrag wählen“ die Verbindung herstellen zu lassen. Ihr Apparat schaltet dabei automatisch auf Freisprechen.

Nachrichten abfragen ❑

Wenn an Ihrer Anlage ein Sprachspeicher angeschlossen ist, können Anrufer Ihnen wie auf einem Anrufbeantworter Mitteilungen hinterlassen. Sie können diese Sprachnachrichten per Anruf abfragen. Außerdem ist es möglich, reine Textnachrichten von einem Server zu empfangen. Ob Sprach- und Textnachrichten über die LED neben der Funktionstaste „Message“ signalisiert werden, hängt vom verwendeten Sprachspeicher ab. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Tenovis–Service.

Inhalt

Sprachnachrichten anhören 44
Eine Nachricht löschen 44
Alle Nachrichten löschen 44

Nachrichten abfragen ❑

Fortsetzung

Sprachnachrichten anhören

Die LED neben der Funktionstaste „Message“ leuchtet:

Funktionstaste „Message“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. Sprachspeicher 1 069123456.

OK Auswahl bestätigen. Ihr Telefon schaltet automatisch auf Freisprechen und wählt die Nummer des Sprachspeichers. Sie werden dann durch die Bedienung des Sprachspeichers geführt.

Eine Nachricht löschen

Die LED neben der Funktionstaste „Message“ leuchtet:

Funktionstaste „Message“ drücken.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. Sprachspeicher 1 069123456.

Clear Taste „Clear“ drücken. Der markierte Eintrag beginnt zu blinken.

Clear Zur Bestätigung während des Blinkens „Clear“ erneut drücken.

Alle Nachrichten löschen

Funktionstaste „Message“ drücken.

Zum Menüpunkt Alle Nachrichten löschen blättern.

OK Auswahl bestätigen.Der markierte Menüpunkt beginnt zu blinken.

OK Zur Bestätigung während des Blinkens erneut drücken.

- Den ausgewählten Eintrag können Sie auch löschen, wenn Sie nach Drücken von „Clear“ die „OK“-Taste betätigen.

Lassen Sie sich erinnern (Termine)

Sie können sich von Ihrem Telefon an wichtige Termine erinnern lassen. Hierfür können Sie bis zu 10 Termine eingeben. Dabei können Sie auswählen, ob Sie einmal oder jeden Tag erinnert werden möchten.
Am Termin ertönt dann ein Signalton, und auf dem Display erscheint die Meldung, die Sie für diesen Termin eingegeben haben.
Eingegebene Termine können Sie gezielt löschen.

Inhalt

Neuen Termin eintragen 46
Termin ansehen 46
Terminmeldung 46
Termin ausschalten 47
Termin löschen 47

Lassen Sie sich erinnern (Termine) Fortsetzung

Neuen Termin eintragen

Funktionstaste „Termine“ drücken.

Zum Menüpunkt Neuen Termin eingeben blättern.

OK Auswahl bestätigen und gewünschte Termindaten sowie Text eintragen.

Zum Menüpunkt einmaliger Termin bzw. täglicher Termin blättern.

OK Auswahl bestätigen. Im Ruhedisplay erscheint die Meldung Termin aktiviert.

Termin ansehen

Funktionstaste „Termine“ drücken. Die schon vorhandenen Termine werden angezeigt.

Terminmeldung

Zum entsprechenden Zeitpunkt ertönt der Signalton und auf dem Display erscheint die Terminmeldung.

ESC Taste „Esc“ drücken, um den Signalton abzuschalten. Im Ruhedisplay erscheint nun die Meldung Termin abgelaufen.

- Sie können im Feld „Rufnummer“ auch gleich die Rufnummer eines Gesprächspartners eingeben, mit dem Sie nach dem Erscheinen der Terminmeldung telefonieren möchten. Diese Rufnummer können Sie auch jederzeit über den Menüpunkt „Eintrag wählen“ wählen.
- Die maximale Textlänge beträgt 26 Zeichen.
- Falls Sie bei der Termineingabe eine Rufnummer eingetragen haben, wird diese nach Bestätigung des Terminsignals im Display angezeigt. Sie brauchen dann nur noch den Hörer abzuheben oder die Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ drücken um den Teilnehmer mit dieser Rufnummer anzurufen. Diese Rufnummer können Sie auch jederzeit über den Menüpunkt „Eintrag wählen“ wählen.
- Die Laufschrift „Termin abgelaufen“ erscheint so lange im Display, bis Sie im Menü „Termine“ durch alle Einträge geblättert haben.

Lassen Sie sich erinnern (Termine)

Fortsetzung

Termin ausschalten

Funktionstaste „Termine“ drücken.

Zum gewünschten Termin blättern, z. B. 22.03.01 15:00 Meeting (ein).

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Termin ausschalten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Termin löschen

Funktionstaste „Termine“ drücken.

Zum gewünschten Termin blättern, z. B. 22.03.01 15:00 Meeting (ein).

Clear Taste „Clear“ drücken. Der markierte Termin beginnt zu blinken.

Clear Zur Bestätigung während des Blinkens „Clear“ erneut drücken.

- Den ausgewählten Eintrag können Sie auch löschen, wenn Sie nach Drücken von „Clear“ die „OK“-Taste betätigen.

Telefon abschließen

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigten Benutzern schützen, indem Sie es mit einer PIN (Geheimzahl) abschließen. Die PIN können Sie selbst eingeben und auch jederzeit ändern. Im abgeschlossenen Zustand sind noch folgende Funktionen möglich:

- Anrufe entgegennehmen
- Interne Rufnummern wählen
- Eingerichtete Notrufnummern wählen
- Rufumleitungen aktivieren und deaktivieren

Inhalt

PIN (Geheimzahl) ändern 49
Telefon abschließen 49
Telefon aufschließen 50

Telefon abschließen

Fortsetzung

PIN (Geheimzahl) ändern

Funktionstaste „Schloss“ drücken.

Zum Menüpunkt PIN ändern blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 … WXYZ 9 Aktuelle PIN eingeben (Grundeinstellung: 0000).

Zum Menüpunkt PIN neu: blättern.

0 … WXYZ 9 Neue PIN eingeben.

Zum Menüpunkt PIN wiederholen: blättern.

0 … WXYZ 9 Neue PIN zur Bestätigung erneut eingeben.

Zum Menüpunkt PIN speichern blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Telefon abschließen

Funktionstaste „Schloss“ drücken.

Zum Menüpunkt Telefon abschließen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Die einzugebende PIN kann vier- bis sechsstellig sein. Die erste Ziffer dieser PIN darf nicht 0 oder 1 sein.
  Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Tenovis-Service.

Telefon abschließen

Fortsetzung

Telefon aufschließen

Im Ruhedisplay:

Zur Statusmeldung Telefon abgeschlossen blättern.

Auswahl bestätigen.

Aktuelle PIN eingeben.

Eingabe bestätigen. Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, ist das Telefon für 15 Minuten blockiert.

- Die einzugebende PIN kann vier- bis sechsstellig sein.
  Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Tenovis-Service.

Telefonieren mit Partnern ❑

Der Tenovis-Service kann bis zu 16 Telefone Ihrer Anlage zu einer Partnergruppe zusammenschalten. Das Display informiert Sie über die Aktivitäten jedes Partners. Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass Sie einen kurzen Ton hören, wenn einer Ihrer Partner angerufen wird (Partnerbeep).

In dieser Bedienungsanleitung sind nur häufiger benutzte Partner-Funktionen beschrieben.
Eine vollständige Beschreibung aller möglichen Partner-Funktionen finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.

Inhalt

Partnernamen einrichten 52
Informationen über Partner auf Displaytasten 53
Informationen über Partner auf Funktionstasten 54
Partner anrufen 54
Anruf für einen Partner annehmen 54
Partner-Beep einschalten 55
Anrufe zu Partner umleiten 56
Anrufe für Partner zu sich umleiten 57
Anrufe von einem Partner auf einen anderen umleiten 58

Telefonieren mit Partnern ❑

Fortsetzung

Partnernamen einrichten

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern und OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpkt. Applikationen/Partner blättern und OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partner blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Meine Partner anpassen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partnernamen einrichten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zu der Partner-Rufnummer blättern, der Sie einen Namen zuweisen möchten.

OK Auswahl bestätigen. Sie können nun der ausgewählten Rufnummer den dazugehörigen Namen zuweisen. Dafür stehen zwei Felder zur Verfügung. In das Feld „Langname“ können Sie bis zu sieben Buchstaben eingeben. Sofern keine Partnerrufumleitung eingerichtet ist, erscheint dieser Text dann im Display. Wird jedoch eine Rufumleitung zum Partner bzw. vom Partner eingerichtet, dann erscheint der Text im Display, den Sie in das Feld „Kurzname“ (bis zu drei Buchstaben) eingetragen haben.

Zum Menüpunkt Eintrag speichern blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Wurde im Feld „Kurzname“ nichts eingetragen, dann erscheinen bei einer eingerichteten Rufumleitung zum Partner bzw. vom Partner, die drei ersten Buchstaben des im Feld „Langname“ eingetragenen Namens.
- Um schneller ins Partnermenü zu kommen, können Sie sich eine Funktionstaste „Partner“ einrichten oder bei aufgelegtem Hörer eine Partnertaste drücken und anschließend den Menüpunkt „Partner einstellen“ wählen.

Telefonieren mit Partnern ❑

Fortsetzung

Informationen über Partner auf Displaytasten

Standardmäßig werden alle Partner auf Displaytasten gelegt, so dass Sie über die Aktivitäten der Partner in den entsprechenden Displayfeldern informiert werden. Ist die Anzahl der Partner 10 oder geringer, werden alle Partner in Displaytastenebene 1 dargestellt. Ist die Anzahl der Partner größer als 10, dann werden 8 Partner in Displaytastenebene 1 dargestellt und die restlichen in Displaytastenebene 2. In diesem Fall wird die 10. Displaytaste mit „⇒2“ bzw. „⇒1“ belegt. Befindet sich ein Partner in der nicht angezeigten Displaytastenebene im Rufzustand, wird dies durch Blinken von „⇒2“ bzw. „⇒1“ signalisiert. Sie können dann mit der entsprechenden Displaytaste in diese Displaytastenebene umschalten.
In den Displayfeldern werden folgende Informationen angezeigt:

Partner „Behrman“ ist frei	Behrman
Partner „Behrman“ wird angerufen (Name und Glocke im Wechsel blinkend)	Behrman
Partner „Behrman“ wird von zwei verschiedenen Anrufern gleichzeitig angerufen (Name und zwei Glocken im Wechsel blinkend)	Behrman
Partner „Behrman“ ist besetzt (Name wird invers angezeigt)	Behrman
Partner „Behrman“ ist besetzt und wird zusätzlich angerufen (Name invers und Glocke im Wechsel blinkend)	Behrman
Partner „Hei“ hat Partnerrufumleitung eingerichtet zu Partner „Kri“	Hei▶Kri

Telefonieren mit Partnern ❑

Fortsetzung

Informationen über Partner auf Funktionstasten

Standardmäßig werden alle Partner auf Displaytasten gelegt. Über den Menüpunkt Partner > 10 auf Fkt. Taste legen im Menü Meine Partner anpassen können Sie sich jedoch den Zustand der Partner 11 bis 16 anstatt auf der 2. Displaytastenebene auf den 6 Funktionstasten der rechten Funktionstastenreihe anzeigen lassen.
Die Partnerzustände werden durch die Leuchtdioden der Funktionstasten angezeigt:

Zustand Partner	**Leuchtdiode**
frei	aus
Anruf	blinkt langsam
Anruf / Ziel einer Rufumleitung	blinkt langsam
Zweitanruf	blinkt schnell
besetzt	an
besetzt / Anruf	an
frei / Rufumleitung nach ... aktiv	blinkt langsam
frei / Ziel einer Rufumleitung	blinkt langsam

Partner anrufen

Taste für gewünschten Partner drücken.

Abheben.

Anruf für einen Partner annehmen

Ein Partnertelefon läutet und die entsprechende Anzeige blinkt:

Partnertaste drücken und warten bis der Anruf ankommt.

Abheben.

Telefonieren mit Partnern ❑

Fortsetzung

Partner-Beep einschalten

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Applikationen / Partner blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partner blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Meine Partner anpassen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zu dem Partner blättern, für den Sie den Partner-Beep einschalten möchten, z. B. für Schwind (aus).

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Beep blättern.

OK Auswahl bestätigen. Wird Ihr Partner angerufen, hören sie nun einen kurzen Ton (Beep).

- Wenn Sie „Anrufton“ statt „Beep“ einstellen, ertönt an Ihrem Telefon der normale Anrufton wenn Ihr Partner angerufen wird.

Telefonieren mit Partnern ❑ Fortsetzung

Anrufe zu Partner umleiten

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Applikationen / Partner blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partner blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partnerumleitung einrichten/löschen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partnerumleitung von mir blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zu dem Partner blättern, zu dem umgeleitet werden soll, z. B. zu Schwind (aus).

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt ein blättern.

OK Auswahl bestätigen. Die Partnerumleitung zu Partner „Schwind“ ist nun aktiviert.

- Sie können die Umleitung zu einem Partner auch aktivieren, wenn Sie zum Menüpunkt „Partnerumleitung von mir“ blättern und anschließend die Taste des Partners drücken, zu dem umgeleitet werden soll. Die Partnerumleitung ist dann sofort aktiviert.
- Besonders komfortabel können Sie sich eine Partner-Rufumleitung über ein Makro einrichten. Nähere Hinweise zum Einrichten von Makros finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.

Telefonieren mit Partnern ❑

Fortsetzung

Anrufe für Partner zu sich umleiten

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Applikationen / Partner blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partner blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partnerumleitung einrichten/löschen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partnerumleitung zu mir blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zu dem Partner blättern, von dem auf Sie umgeleitet werden soll, z. B. von Schwind (aus).

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt ein blättern.

OK Auswahl bestätigen. Die Partnerumleitung von Partner „Schwind“ zu Ihnen ist nun aktiviert.

- Sie können die Umleitung von einem Partner zu sich auch aktivieren, wenn Sie zum Menüpunkt „Partnerumleitung zu mir“ blättern und anschließend die Taste des Partners drücken, von dem aus auf Sie umgeleitet werden soll.
  Die Partnerumleitung ist dann sofort aktiviert.
- Es ist auch möglich, dass Sie Anrufe für mehrere Partner zu sich umleiten.
- Eingerichtete Partnerumleitungen können durch zweimaliges Betätigen von „Clear“ gelöscht werden.

Telefonieren mit Partnern ❑ Fortsetzung

Anrufe von einem Partner auf einen anderen umleiten

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern und OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpkt. Applikationen/Partner blättern und OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partner blättern und OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partnerumleitung einrichten/löschen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Partnerumleitung von und zu anderen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

OK Menüpunkt Partnerumleitung einrichten bestätigen.

Zu dem Partner blättern, von dem aus umgeleitet werden soll, z. B. von Schwind.

OK Auswahl bestätigen.

Nun müssen Sie auswählen, zu welchem Partner umgeleitet werden soll, z. B. von Schwind zu Behrman.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt von Schwind zu Behrman (aus) blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt ein blättern.

OK Auswahl bestätigen. Die Partnerumleitung ist nun aktiviert.

- Anstatt in der Auswahlliste zum gewünschten Partner zu blättern können Sie einfach auch die diesem Partner zugeordnete Taste drücken.
- Eingerichtete Partnerumleitungen können durch zweimaliges Betätigen von „Clear“ gelöscht werden.

Ruhe vor dem Telefon

Sie können den Anrufton, den Signalton und den VIP-Anrufton ausschalten, wenn Sie z. B. eine Besprechung haben. Wenn Sie angerufen werden, ist dann nur noch der Aufmerksamkeitston zu hören.

Ruhe vor dem Telefon

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Display / Töne blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Ruhe vor dem Telefon blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum gewünschten Menüpunkt blättern, z. B. Signalton (ein).

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt aus blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Wenn Sie einen dieser Töne wieder einschalten möchten, dann blättern Sie zum jeweiligen Menüpunkt und wählen dort „ein“.
- Wenn Sie den Anrufton ein- bzw. ausschalten möchten, können Sie auch die Funktionstaste „Anrufton“ betätigen.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen

Funktionen und Rufnummern, die Sie häufig nutzen, können Sie auf Display- oder frei belegbare Funktionstasten legen. Diese Funktionen oder Rufnummern können Sie dann durch einfachen Tastendruck ausführen oder wählen

Inhalt

Funktionen auf Tasten legen 61
Neues Ziel erstellen und auf Tasten legen 62
Ziel aus Telefonbuch auf Tasten legen 63
Vorhandenes Ziel ändern 64
Belegung von Tasten löschen 65
Tastenbelegung anzeigen lassen 66
Funktionstasten beschriften 67
Funktionstasten mit Leuchtdiode 67

- Bei allen in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgängen wird von der standardmäßigen Belegung der Funktionstasten ausgegangen.
- Wenn Sie Funktionstasten umprogrammieren, sollten Sie beachten, dass sich geänderte Bedienabläufe ergeben können.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen Fortsetzung

Funktionen auf Tasten legen

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Tasten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Funktionstasten einrichten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zu der Funktion blättern, die Sie auf die Taste legen wollen, z. B. Gebühren.

OK Auswahl bestätigen.

Taste drücken, die Sie mit einer neuen Funktion belegen wollen. Sie können nun sehen, mit welcher Funktion oder Rufnummer die Taste vorher belegt war.

OK Eintrag speichern bestätigen.

- Die Funktionstasten Menü, Wahlwiederholung und Rückfrage sind fest belegt und können nicht geändert werden.
- Funktionen, die Sie bereits auf Funktionstasten gelegt haben, werden nicht mehr zur Auswahl angeboten.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen Fortsetzung

Neues Ziel erstellen und auf Tasten legen

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Tasten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Zieltasten einrichten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

OK Neues Ziel einrichten bestätigen, und anschließend Name und Rufnummer eingeben.

Zum Menüpunkt Ziel zuordnen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Taste drücken, die Sie mit dem neuen Ziel belegen wollen. Sie können nun sehen, mit welcher Funktion oder Rufnummer die Taste vorher belegt war.

OK Eintrag speichern bestätigen.

- Sie können im Ruhezustand auch gleich auf eine nicht belegte Taste drücken. Dann können Sie sofort die Rufnummer eingeben, die Sie dort speichern wollen.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen Fortsetzung

Ziel aus Telefonbuch auf Tasten legen

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Tasten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Zieltasten einrichten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

OK Neues Ziel einrichten bestätigen.

Zum Menüpunkt Eintrag aus Telefonbuch kopieren blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. Monika 0069123456.

OK Auswahl bestätigen. Name und Rufnummer werden angezeigt und können ggf. bearbeitet werden.

Zum Menüpunkt Ziel zuordnen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Taste drücken, die Sie mit dem neuen Ziel belegen wollen. Sie können nun sehen, mit welcher Funktion oder Rufnummer die Taste vorher belegt war.

OK Eintrag speichern bestätigen.

- Sie können im Ruhezustand auch gleich auf eine nicht belegte Taste drücken. Dann können Sie sofort die Rufnummer eingeben, die Sie dort speichern wollen.
- Um schneller zum gewünschten Eintrag zu gelangen, können Sie auch einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen Fortsetzung

Vorhandenes Ziel ändern

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Tasten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Zieltasten einrichten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Zieltaste bearbeiten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Taste drücken, die Sie bearbeiten wollen. Sie können nun den Namen und die Rufnummer ändern.

Zum Menüpunkt Eintrag speichern blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Sie können das vorhandene Ziel auch ändern, wenn Sie die dazugehörige Funktionstaste drücken und den Menüpunkt „Zieltaste bearbeiten“ auswählen.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen Fortsetzung

Belegung von Tasten löschen

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Tasten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Funktionstasten einrichten bzw. Zieltasten einrichten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Eintrag löschen bzw. Zieltaste löschen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Taste drücken, deren Belegung Sie löschen wollen. Sie können nun sehen, mit welcher Funktion oder welchem Ziel die Taste vorher belegt war.

OK Eintrag löschen bzw. Zieltaste löschen bestätigen. Die Taste ist nun wieder frei.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen Fortsetzung

Tastenbelegung anzeigen lassen

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Tasten blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Tastenbelegung anzeigen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Gewünschte Display- oder Funktionstaste bzw. Taste am DSS-Modul drücken. Sie können nun sehen, welche Funktion, welches Ziel, welcher Partner oder welche Leitung auf dieser Taste liegt.

- Mit der Taste „Esc“ können Sie das Menü wieder verlassen.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen Fortsetzung

Funktionstasten beschriften

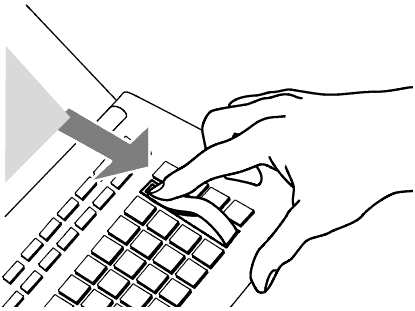

Alle Funktionstasten sind schon standardmäßig mit häufig verwendeten Funktionen belegt. Neben den Funktionstastenreihen können Sie die dazugehörigen Beschriftungsstreifen einlegen. Diese befinden sich auf dem mitgelieferten Blatt. Falls Sie die Belegung der Funktionstasten geändert haben, können Sie die freien Beschriftungsstreifen auf dem Blatt (für handschriftliche Eintragungen) verwenden, oder die auf der CD-ROM befindliche Datei (für Eintragungen mittels PC).

Funktionstasten mit Leuchtdiode

Ihr Telefon hat 9 Funktionstasten mit Leuchtdiodenanzeige. Die Leuchtdiode zeigt Ihnen den aktuellen Zustand der Tastenfunktion an. Sie können dann z. B. sehen, ob die entsprechende Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Zweitanruf einschalten / Anonym anrufen

Zweitanruf einschalten

Wenn Sie während eines Gesprächs einen zusätzlichen Anruf (Zweitanruf) annehmen möchten, können Sie den Zweitanruf einschalten.

Funktionstaste „Zweitanruf“ drücken.

Anonym anrufen

Sie können festlegen, ob Ihre Rufnummer bei Ihren Gesprächspartnern angezeigt wird. Diese Funktion muss in der Anlage freigeschaltet sein.

Funktionstaste „Anonym“ drücken. Im Display Ihres Telefons erscheint Anonym anrufen. Ihre Rufnummer wird dem Gesprächspartner nun nicht mehr übermittelt.

- Wenn Sie den Zweitanruf wieder ausschalten möchten, drücken Sie die Funktionstaste erneut.
- Wenn Sie wieder möchten, dass Ihr Gesprächspartner Ihre Rufnummer angezeigt bekommt, dann betätigen Sie die Funktionstaste „Anonym“ erneut.

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen

Sie können verschiedene akustische Einstellungen sowie den Kontrast des Displays nach Ihren Wünschen ändern.
Die Sprache für die Displaytexte ist jederzeit änderbar. Außerdem können Sie unabhängig davon festlegen, in welcher Sprache die vorbereiteten Minimail-Texte erscheinen sollen. Es stehen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch zur Verfügung.

Inhalt

Akustik einstellen 70
Kontrast einstellen 71
Sprache für Display und Minimail ändern 72

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen Fortsetzung

Akustik einstellen

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Display / Töne blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Akustik einstellen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum gewünschten Menüpunkt blättern, z. B. Lautstärke Anrufton.

+ – Lautstärke erhöhen oder vermindern. Neue Klingeleinstellungen ertönen sofort zur Kontrolle.

OK Eingabe bestätigen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Sie erreichen das Akustikmenü direkt aus dem Grundzustand Ihres Telefons mit den Tasten **+** und **-**.
- Sie können jede Einstellung auch ändern, indem Sie die Zifferntaste für die gewünschte Einstellung drücken, oder auch durch Betätigen der Pfeil-nach-links-Taste bzw. der Pfeil-nach-rechts-Taste.
- Wenn Sie alle Akustikeinstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen wollen, wählen Sie den Menüpunkt „Grundeinstellung“ .

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen Fortsetzung

Kontrast einstellen

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Display / Töne blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Kontrast einstellen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

\+ – Kontrast erhöhen oder vermindern.

OK Eingabe bestätigen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Sie können jede Einstellung auch ändern, indem Sie die Zifferntaste für die gewünschte Einstellung drücken, oder auch durch Betätigen der Pfeil-nach-links-Taste bzw. der Pfeil-nach-rechts-Taste.

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen Fortsetzung

Sprache für Display und Minimail ändern

Funktionstaste „Menü“ drücken.

Zum Menüpunkt Einstellungen blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Display / Töne blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt Sprache ändern blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Gewünschte Sprache für Displaytexte auswählen, z. B. Italiano.

OK Auswahl bestätigen.

Gewünschte Sprache für Minimailtexte auswählen, z. B. English.

OK Auswahl bestätigen.

- Wenn Sie die Sprache der Minimail-Texte umschalten, werden alle Texte, die Sie selbst eingegeben oder verändert haben, in den Grundzustand zurückgesetzt.

Links ❑

Ein besonderer Vorteil Ihres Telefons ist das flexible Linkkonzept. In den beiden zur Verfügung stehenden Steckplätzen können folgende Links eingesteckt werden:

- **CTI-Link** (mit V.24-Schnittstelle zum Anschluss eines PCs für TAPI-Anwendungen (z. B. Tenovis-Com4Tel) oder anderer CTI-Anwendungen)
- **CTI-/Audio-Link** (mit V.24-Schnittstelle zum Anschluss eines PCs für TAPI-Anwendungen (z. B. Tenovis-Com4Tel) oder anderer CTI-Anwendungen und einer Schnittstelle (X/Y) zum Anschluss eines DSS-Moduls, eines Schaltkontakt-Moduls, eines Headsets, einer externen Freisprecheinrichtung, eines Zweithörers oder eines Mitschneidegerätes)
- **DSS-Link** (mit einer Schnittstelle (Y) zum Anschluss eines DSS-Moduls oder eines Schaltkontakt-Moduls und einer Schnittstelle zum Anschließen eines externen Lautsprechers)

Nähere Hinweise zu diesen Links finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM bzw. in der den jeweiligen Links beigelegten Installationsanleitung.

Telefon-Funktionen im Überblick

Schauen Sie nach, wenn Sie nicht wissen, was sich hinter einem Funktionsnamen wie z.B. „Konferenz“ verbirgt. Diese alphabetische Liste enthält die Funktionen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind und die Sie auf die frei belegbaren Funktionstasten oder auf die Displaytasten legen können.

A

LIST Anrufliste (→ S. 35)
In die Anrufliste werden alle Anrufe eingetragen, die Sie nicht angenommen haben.

F

Freisprechen/Lauthören (→ S. 21)
Die Funktionen Lauthören (Sie hören Ihren Gesprächspartner laut im Raum) und Freisprechen (Sie hören Ihren Gesprächspartner laut im Raum und können über das eingebaute Mikrofon mit ihm sprechen) sind über die Funktionstaste „Freisprechen/Lauthören“ bedienbar.
Diese Funktion können Sie nur auf die 1. oder 2. Funktionstaste der linken Funktionstastenreihe legen.

H

Heranholen (→ S. 19)
Hiermit können Sie Anrufe von einem anderen Telefon heranholen, dessen Rufnummer im Display angezeigt wird. Geben Sie dessen Nummer ein, und drücken Sie „Heranholen“.
Wenn Sie „Sofortwahl“ eingeschaltet haben, müssen Sie diese Taste zusätzlich vor der ersten Zifferntaste drücken.

J

Journal ansehen
Im Journal erhalten Sie einen Überblick über Ihre gesamten Telefonaktivitäten. Dort sind die Anrufliste (max. 30 Einträge) und die Wahlwiederholliste (max. 10 Einträge) integriert. Außerdem werden im Journal noch die Rufnummern der Teilnehmer angezeigt (max. 10 Einträge), von denen Sie angerufen wurden und mit denen Sie gesprochen haben. Am jeweiligen Symbol ist erkennbar, um welche Art von Eintrag es sich handelt. Der aktuellste Eintrag steht an erster Stelle.

Telefon-Funktionen im Überblick

Fortsetzung

K

CONF Konferenz (→ S. 26)
Sprechen Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig.

Kontrast einstellen
Stellen Sie den Kontrast entsprechend den bei Ihnen herrschenden Lichtverhältnissen ein.

M

Message abfragen (→ S. 43)
Sie können nachschauen, ob eine Sprach- bzw. eine Textnachricht für Sie vorliegt.

P

Partner ❑ (→ S. 51)
Sie können Anrufe zu anderen Partnern umleiten, Umleitungen ausschalten, Anrufe für einen Partner bei Ihnen signalisieren lassen und die Partneranzeige verändern.

R

RÜCKRUF Rückruf
Innerhalb Ihrer Telefonanlage können Sie sich automatisch zurückrufen lassen, wenn ein besetzter Anschluss wieder frei ist.

Rufumleitung (→ S. 30)
Sie können Anrufe auf andere Telefone innerhalb Ihrer Anlage umleiten.

S

Schloss (→ S. 49)
Sie können Ihr Telefon vor unberechtigtem Benutzen schützen.

SPRACHE Sprache einstellen (→ S. 72)
Stellen Sie die Sprache ein, die im Display erscheinen soll. Es stehen Ihnen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch zur Verfügung.

T

Telefonbuch lokal
Sie können im lokalen Telefonbuch Einträge selbst speichern und diese dann später aufrufen und wählen.

Telefon-Funktionen im Überblick

Fortsetzung

Telefonbuch zentral ❑
Das Zentrale Telefonbuch (ZETB) ist ein Rufnummernspeicher in Ihrer Telefonanlage. Sie können hier Rufnummern finden und wählen, wie Sie es vom Telefonbuch in Ihrem Telefon her gewohnt sind. Sie können sich die Suche nach einer Rufnummer im ZETB erleichtern, indem Sie die Suchfunktion auf eine Funktionstaste legen.

Termine (→ S. 45)
Sie können einen Termin mit einem kurzen Text eingeben. Der Text wird zu dem eingegebenen Zeitpunkt im Display angezeigt. Außerdem ertönt ein Signalton.

Tonruf ausschalten (→ S. 59)
Stellen Sie den Anrufton aus. Stattdessen ertönt bei einem Anruf ein einmaliger Aufmerksamkeitston.

U

Übergabe (→ S. 26)
Sie nehmen während eines Gesprächs einen zusätzlichen Anruf an. Diesen verbinden Sie in einer Rückfrage weiter an einen weiteren Teilnehmer. Außerdem können Sie während einer Dreierkonferenz die beiden anderen Gesprächspartner miteinander verbinden.

W

Weltzeit (→ S. 68)
Sie können die aktuelle Uhrzeit für andere Orte in der Welt anzeigen lassen.

Z

Zweitanruf ein/aus (→ S. 68)
Wenn Sie den Zweitanruf ausschalten, werden Ihnen während eines Gesprächs keine zusätzlichen Anrufe signalisiert.

Anzeigen im Ruhedisplay

Im Ruhedisplay erhalten Sie wichtige Informationen zum Status Ihres Telefons (z. B. Rufuml. zu 1234). Das Ruhedisplay erscheint immer nach einer Minute, wenn Sie kein Gespräch führen und keine Taste betätigen.

A

`Anonym anrufen`
: Ihr Gesprächspartner kann Ihre Rufnummer und Ihren Namen in seinem Display nicht sehen.

`Anrufliste`
: Während Ihrer Abwesenheit oder während Sie telefonierten, hat jemand versucht, Sie zu erreichen. Sie können sich Informationen hierzu ansehen.

`Anrufliste Leitung`
: Ein Anruf für eine Leitung, die weder Ihnen, noch einem Ihrer Kollegen direkt zugeordnet ist, wurde nicht angenommen. Sie können sich Informationen hierzu ansehen.

`Anrufton aus`
: Sie können den Anrufton während eines Anrufs ausschalten.

D

`Deutsch/English/Français/Italiano`
: Wählen Sie die Zeile aus, um die Sprache der Displaytexte einzustellen. Die Meldung erscheint nur zu Anfang, wenn Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen. Später können Sie die Sprache im Menü einstellen.

`Double Call zu 5595`
: Wenn Sie angerufen werden, wird der Anruf außerdem noch beim angegebenen Anschluss signalisiert, z. B. bei 5595.

H

`Handsfree Answer Back ein`
: Handsfree Answer Back ist aktiviert. Ihr Telefon ist so eingestellt, dass Anrufe direkt angenommen werden. Erfolgt ein Anruf, hören Sie nur einen kurzen Signalton und gleichzeitig werden Mikrofon und Lautsprecher Ihres Telefons eingeschaltet. Sie können also sofort mit dem Anrufer sprechen.

`Headset aktiv`
: Die Meldung steht im Ruhedisplay, wenn ein Headset angeschlossen und eingeschaltet ist. Um das Headset auszuschalten: Gehen Sie in das entsprechende Menü, und wählen Sie die Zeile aus.

Anzeigen im Ruhedisplay

Fortsetzung

L

`Leitung belegen für PAxx`
: („PAxx“ ist hier ein Platzhalter für den Namen des Partners aus Ihrer Partnergruppe.) Sie haben eine Amtsleitung für ein Telefon Ihrer Partnergruppe belegt. Sie können nun eine Verbindung für diesen Partner herstellen.

`Leitung belegt`
: Diese Statusmeldung erscheint in Ihrem Display: Von einem Partnertelefon aus ist eine Amtsleitung für Ihren Anschluss belegt worden. Sie können nun wählen oder sich von dem Partnertelefon aus eine Verbindung herstellen lassen.

M

`Message vorhanden`
: Es ist eine Sprach- oder Textnachricht auf dem Server für Sie vorhanden.

P

`Partnersignalisierung eingeschränkt`
: Die Partner können in ihrem Display nicht mehr sehen, ob Sie telefonieren, angerufen werden, ob eine Rufumleitung für Sie existiert usw.

`PUM Benutzer: 5595 Schneider`
: Sie sind an einem fremden Telefon angemeldet und können es wie Ihren eigenen Anschluss benutzen. Allerdings stehen Ihnen keine Anrufliste und kein Journal zur Verfügung.
Rufnummer und Name sind hier beispielhaft angegeben.

R

`Rückruf aktiviert`
: Sie haben einen automatischen Rückruf ausgelöst. Ihr Telefon klingelt, wenn der angerufene Apparat wieder frei ist.

`Rufuml. bei bes. zu xxxx`
: Wenn Sie telefonieren, werden alle Anrufe zu einem anderen Apparat umgeleitet.

`Rufuml. bei bes. zu xxxx für xxxx`
: Wenn auf dieser Leitung telefoniert wird, werden alle Anrufe zu einem anderen Anschluss umgeleitet.

Anzeigen im Ruhedisplay

Fortsetzung

`Rufuml. Externrufe nach Zeit zu xxxx`
Externe Anrufe werden nach einer eingestellten Zeit zu einem anderen Apparat umgeleitet.

`Rufuml. Internrufe nach Zeit zu xxxx`
Interne Anrufe werden nach einer eingestellten Zeit zu einem anderen Apparat umgeleitet.

`Rufuml. zu xxxx`
Alle Anrufe zu Ihrem Telefon werden zu einem anderen Apparat umgeleitet.

`Rufuml. zu xxxx für xxxx`
Alle Anrufe für Leitung xxxx werden zu einem anderen Anschluss umgeleitet.

`Rufumleitungen aktiv`
Für mehrere eigene Rufnummern sind Rufumleitungen eingerichtet.

S

`Sammelanschluss x aus`
Sie haben Ihren Apparat aus dem Sammelanschluss x herausgeschaltet.

T

`Telefon abgeschlossen`
Ihr Telefon ist abgeschlossen. Funktionstaste „Schloss“ drücken und die PIN-Nummer eingeben, um das Telefon wieder aufzuschließen.

`Telefon abgeschlossen xxxx von xxxx`
Sie können sehen, wieviele Ihrer eigenen Rufnummern abgeschlossen sind. Um eine Leitung wieder aufzuschließen, müssen Sie die dafür gültige PIN eingeben.

`Termin abgelaufen`
Ein Termin ist abgelaufen. Sie können ihn ändern oder löschen.

`Termin aktiviert`
Erscheint, wenn Sie einen Termin eingeschaltet haben.

`Textnachricht`
Sie haben eine neue Textnachricht erhalten.

`Türtableau ein`
Das Türtableau ist eingeschaltet. Um es auszuschalten: Wählen Sie die Zeile aus, oder drücken Sie die entsprechende Funktionstaste.

Anzeigen im Ruhedisplay

Fortsetzung

Z

`Zweitanruf aus`

Zusätzliche Anrufer während eines Gesprächs werden abgewiesen. Sie können den Zweitanruf im Menü „Display / Töne“ abschalten.

Klingel- und Hörertöne

Töne bei internen und externen Anrufen



Normaler Anrufton bei externen Anrufen.

Normaler Anrufton bei internen Anrufen:



Aufmerksamkeitston:
zusätzlicher Anruf während eines Gesprächs, Partnerbeep.

Chefanruf:
VIP-Anruf



Anruf bei „Handsfree Answer Back“:
Durchsage (auch mit Antwort),
Nachricht bei Besetzt: besonderer Ton.

Töne im Hörer

Ton während einer Aufschalteverbindung.



Signalton:
beim Einschalten von Lauthören, Freisprechen und Wahl bei aufgelegtem Hörer. Diesen Ton hört auch der Gesprächspartner.



Terminsignal

Menü-Übersicht

Nachfolgend finden Sie eine Überblick über die Menüstruktur des T3-Comfort-Telefons.
Es sind die ersten drei Menüebenen dargestellt. Die hier aufgeführte Menüstruktur kann sich von der tatsächlichen Menüstruktur Ihres Telefons unterscheiden. Abhängig von den genutzten Leistungsmerkmalen, dem verwendetem Zubehör und der Funktionstastenbelegung kann es zu Abweichungen gegenüber der hier dargestellten Menü-Übersicht kommen.
Anmerkungen und Hinweise sind in *kursiver* Schrift dargestellt.

Menüzeile im Grundmenü		**... eine Menüebene tiefer**		**... eine Menüebene tiefer**
Rufumleitung	>	zu		
		zu		
		bei besetzt		
		Ext. nach Zeit		
		Int. nach Zeit		
		Double Call		
Gebühren	>	*Gebührenanzeige für letztes Gespräch*		
		Gebührenanzeige für vorletztes Gespräch		
		Gebührenanzeige für drittletztes Gespräch		
		Gebührenanzeige für viertletztes Gespräch		
		Gesamtgebühren		
		Gebühren	>	ein
				aus
				nicht ändern
		Gebührenanzeige	>	Betrag
				Einheiten
				nicht ändern
		Einzelzähler löschen		
Nachrichten		*siehe nächste Seite*		

Menü-Übersicht

Fortsetzung

Menüzeile im Grundmenü		**... eine Menüebene tiefer**		... **eine Menüebene tiefer**
Nachrichten	>	Minimail versenden	>	Minimail 1:
				Minimail 2: Tel.konf...
				Minimail 3: Bespr...
				Minimail 4: Bespr...
				Minimail 5: Bitte zum...
				Minimail 6: Bitte Taxi...
				Minimail 7: mal Tee, Bitte
				Minimail 8: mal Kaffee...
				Minimail 9:
				Minimail 10:
		Mailbox ansehen	>	*Mailboxeinträge*
Einstellungen	>	Display / Töne	>	Zweitanruf
				Ruhe vor dem Telefon
				Akustik einstellen
				Kontrast einstellen
				Sprache ändern
				Freisprechen einstellen
				Eigene Rufnummer einr.
				Anfordern Zeit/Partner/...
		Tasten	>	Zieltasten einrichten
				Funktionstasten einr.
				Makrofunktion einr.
				Tastenton
		Wahleinstellungen	>	Anonym anrufen
				Tonwahl MFV-Dauer
				Tonwahl MFV-Umschalt.
				Sofortwahl
		Applikationen		*siehe nächste Seite*

Menü-Übersicht

Fortsetzung

Menüzeile im Grundmenü		**... eine Menüebene tiefer**		**... eine Menüebene tiefer**
Einstellungen	>	Applikationen	>	Teilnahme am Sammela.
				Partner
				CC Benutzerfunktion
				CSTA Answer Call
				Leitungen
				DSS Direktruf
		Sicherheit	>	Datensicherung
				Notrufnummern einr.
		CTI-/Audio-Link *(erscheint nur, wenn CTI-/Audio-Link gesteckt)*	>	CTI-Anwendung
				Headset
				Komfort-Headset
				Ext. Freisprechen
				Zweithörer
				Mitschneiden
				DSS-Modul
				Türtableau
				Zweitwecker
		CTI-Link *(erscheint nur, wenn CTI-Link gesteckt)*	>	CTI-Anwendung
		DSS-Link *(erscheint nur, wenn DSS-Link gesteckt)*	>	ext. Lautsprecher
				DSS-Modul
				Türtableau
				Zweitwecker
		Headset *(erscheint nur, wenn kein CTI-/Audio-Link gesteckt)*		*siehe nächste Seite*

Menü-Übersicht

Fortsetzung

Menüzeile im Grundmenü		**... eine Menüebene tiefer**		... **eine Menüebene tiefer**
Einstellungen	>	Headset *(erscheint nur, wenn kein CTI-/Audio-Link gesteckt)*	>	aus
				am Hörer
				nicht ändern
		Testmode	>	Tonruf
				Display
				Tastatur
				Sprechweg
				Speichertest
		VIP	>	VIP empfangen
				VIP senden
		Handsfree Answer Back	>	aus
				ein
				nicht ändern

Wenn etwas nicht klappt

Falsche Uhrzeit und falsches Datum werden angezeigt

Wählen Sie den Menüpunkt Anfordern Zeit/Partner/Ltg/DSS. Uhrzeit und Datum werden von der Anlage aktualisiert.

Unbekannte Anzeige im Display

Sehen Sie im Kapitel „Anzeigen im Ruhedisplay“ (→ S. 77) nach, was die Anzeige bedeutet.

Die Rufnummer eines Anrufers wird nicht angezeigt

Anruf wurde ohne Rufnummer übertragen, z. B. ein analoger Anruf, oder der Anrufer hat seine Rufnummernanzeige ausgeschaltet.

Partneranzeige ist verschwunden

Im Menü Partner wurde die Partneranzeige ausgeschaltet. Sie können sie dort wieder einschalten.

oder

Wählen Sie den Menüpunkt Anfordern Zeit/Partner/Ltg/DSS.
Die Partneranzeige wird von der Anlage aktualisiert.

Hinweis:
Die Anzeige wird automatisch aktualisiert, sobald ein Partner sein Telefon bedient.

Kurze Töne während eines Gesprächs

Ein zweiter Anrufer wird signalisiert. Informieren Sie sich im Kapitel „Mehrere Verbindungen herstellen“ (→ S. 24) über mögliche Bedienschritte.
oder

Sie haben Lauthören oder Freisprechen eingeschaltet. Sie und Ihr Gesprächspartner hören einen kurzen Aufmerksamkeitston.

oder

Aufschaltton

Sie nehmen an einer Aufschalteverbindung teil.

oder

Terminsignal

Ein Termin wird signalisiert.

Wenn etwas nicht klappt

Fortsetzung

Eine Funktion wird nicht ausgeführt

Möglicherweise muss die Funktion erst vom Tenovis-Service freigeschaltet werden.

Telefon bricht beim Programmieren vorzeitig ab

Eventuell wurde ca. 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt. Dadurch wird grundsätzlich jeder Programmiervorgang abgebrochen.
Außerdem brechen Sie einen Programmiervorgang ab, wenn Sie dabei einen Anruf annehmen.

Eine Rufumleitung lässt sich nicht einrichten

Fragen Sie Ihren Tenovis-Service, ob dieses Leistungsmerkmal für Ihr Telefon aktiviert ist.

Eine Rufnummer, die mit Codewahl gewählt wurde, lässt sich nicht ergänzen

Möglicherweise ist das Leistungsmerkmal „Nachwahl“ für das Codewahlziel in der Telefonanlage nicht freigegeben. Fragen Sie Ihren Tenovis-Service.

Ein Anruf wird im Display angezeigt, aber Ihr Apparat klingelt nicht

Prüfen Sie, ob der Anrufton ausgeschaltet ist (im Menü Ruhe vor dem Telefon).

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Stichworte

Abschließen, 49

Aktuelle Einstellungen, 77

Akustik, 70

Amtsziffer, 16

Anonym anrufen, 68

Anruf
- annehmen, 18
- heranholen, 19
- im Journal, 38
- in Anrufliste, 35
- umleiten, 29
- Umleitung deaktivieren, 30
- während eines Gesprächs, 25

Anrufen, 15, 54

Anrufliste, 34

Anrufton, 59, 81

Anrufton ausschalten, 59

Aufschließen, 50

bequem telefonieren, 13

Besetzt, 17

Buchstabentasten, 12

Datum/Uhrzeit, 10

Display, 10
- Partner, 53

Displaytasten, 10, 11

Ebenen, 11

Eingabe, abbrechen, 10

Einstellungen, 13, 14
- Akustik/Kontrast/Sprache, 69

Extern, 15

Fehler, 86

Freisprechen, 22

Funktionen, Überblick, 74

Funktionstasten, 54, 74
- einrichten, 61

Geheimzahl, 48
- ändern, 49

Gesprächspartner, wechseln, 25

Heranholen, 19

Hilfe, 86

Hörer, Töne, 81

Intern, 15

Journal, 37

Klingel, Töne, 81

Klingeln, gezielt ein- und ausschalten, 59

Klingeltöne, 81

Konferenz, 26, 27

Konferenz beenden, 28

Konformitätserklärung, 2

Kontrast, 71

Lauthören, 22

Leuchtdiodenanzeige, 54

Links, 73

Menü, 10

Menü-Übersicht, 82

Nachrichten anhören, 44

Nachrichten löschen, 44

Namen suchen, 41, 42

Ohne Hörer, 21

Partner, 51
- anrufen, 54
- Namen, 52
- Rufdopplung, 55
- umleiten, 56, 57, 58

Stichworte

Partnerbeep, 55

Partnernamen, 52

Pick up, 19

PIN, 48
  ändern, 49

Probleme, 86

Programmieren, 10

Rückfrage, 25

Rückruf, 17

Rufnummer
  auf Zieltaste, 62, 63
  aus Journal wählen, 38
  eintragen, 41
  noch mal wählen, 32
  umspeichern, 33, 36, 39

Rufumleitung, 29
  deaktivieren, 30

Ruhe beim Telefonieren, 59

Ruhe vor dem Telefon, 59

Ruhedisplay, 10, 77

Schloss, 48

Schutz, 48

Signalton, 59, 81

Sperren, 48

Sprache, 14, 72

Status, 77

Störung, 86

Tasten, 7, 54

Tastenbelegung, 66

Telefon
  abschließen, 48
  anschließen, 2
  Status, 10

Telefonanlagen für Ihr Telefon, 2

Telefonbuch, 40
  Eintrag erstellen, 41

Telefonstatus, 77

Termin, 45

Termine
  ansehen, 46
  ausschalten, 47
  eintragen, 46
  löschen, 47

Überblick, 6, 7

Übersicht, Funktionen, 74

Umleiten, 29
  Umleitung deaktivieren, 30

Umleitung, 56

Verbinden, 26

Vermitteln, 26

Vorgang, abbrechen, 10

Wählen
  aus Telefonbuch, 41
  aus zentralem Telefonbuch, 42

Wahlwiederholliste, 31

Wahlwiederholung, automatisch, 17

Wechseln zwischen Gesprächen, 25

Weiterverbinden, 26

Zieltaste, 16, 62, 63

Zurückrufen, 35, 38

Zusätzlicher Anruf, 25

Zweitanruf, 25
  einschalten, 68